



# Инструкция по установке серводвигателя Серводвигатель JT-F44-B3214 оверлок (600W 220V,EX)




# Шаг 1 . Снимаем шкив оверлока.

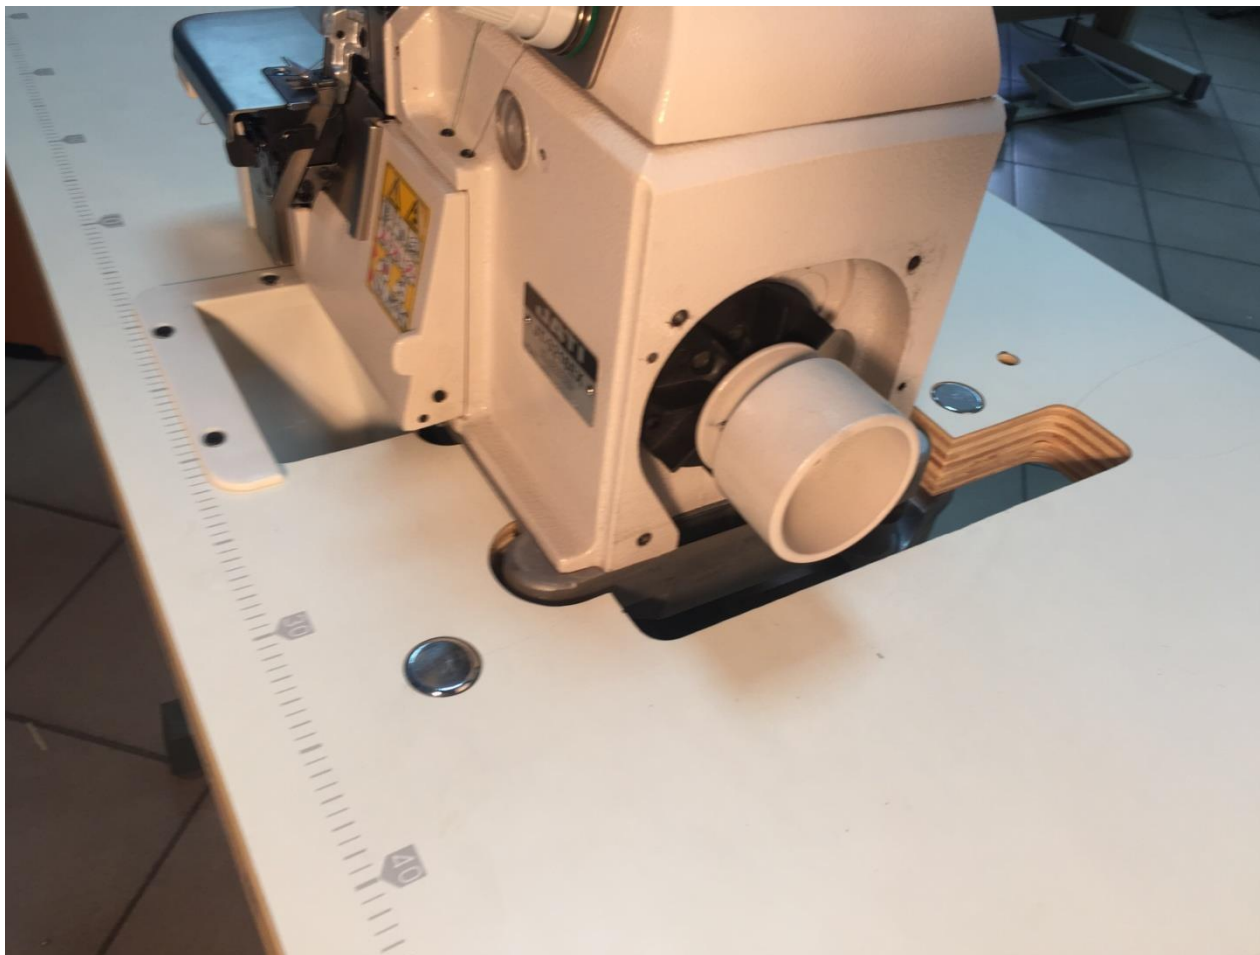


## Шаг 2. Снимаем крыльчатку.

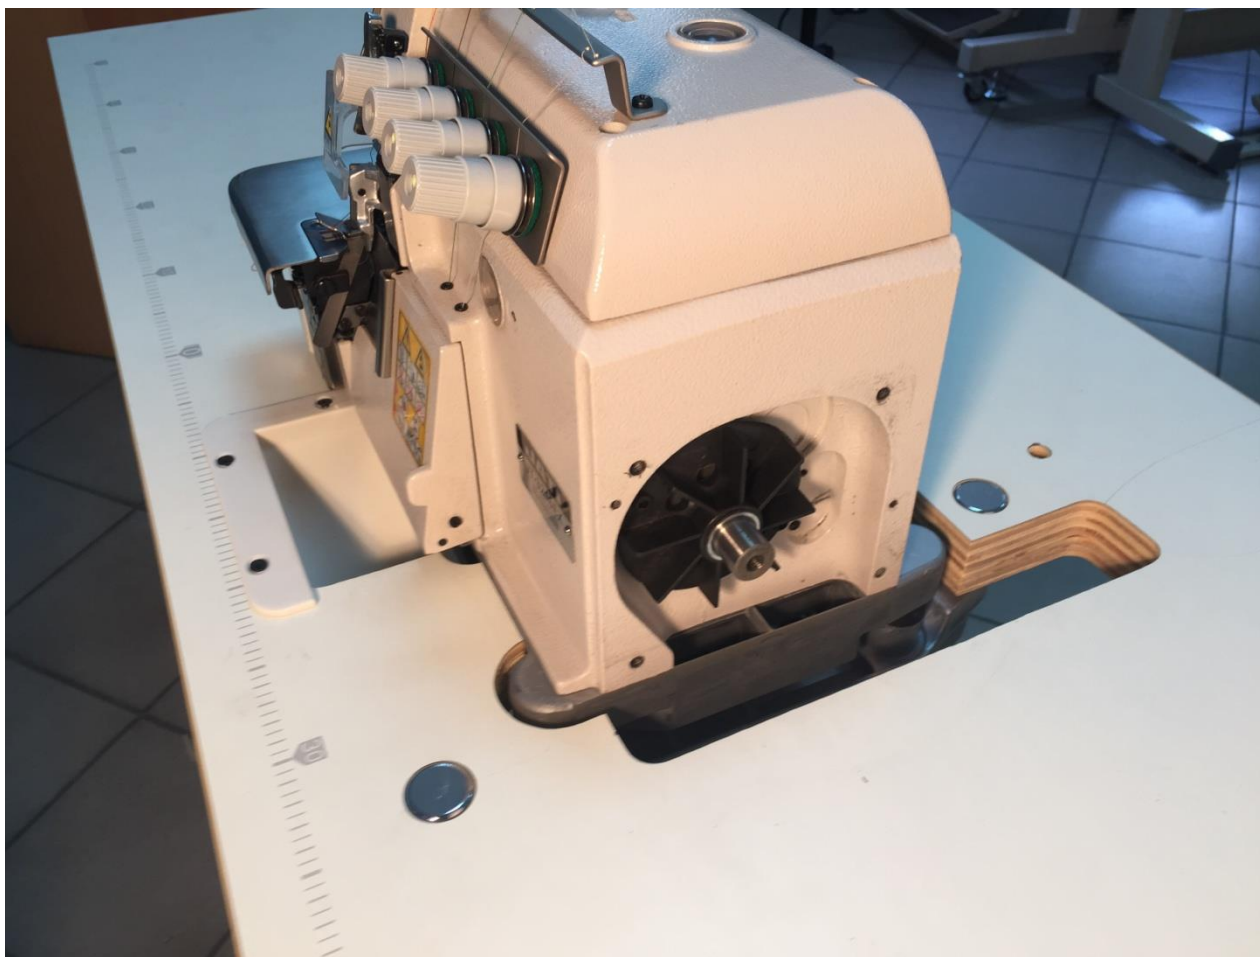

# Шаг 3. Одеваем крыльчатку серводвигателя.

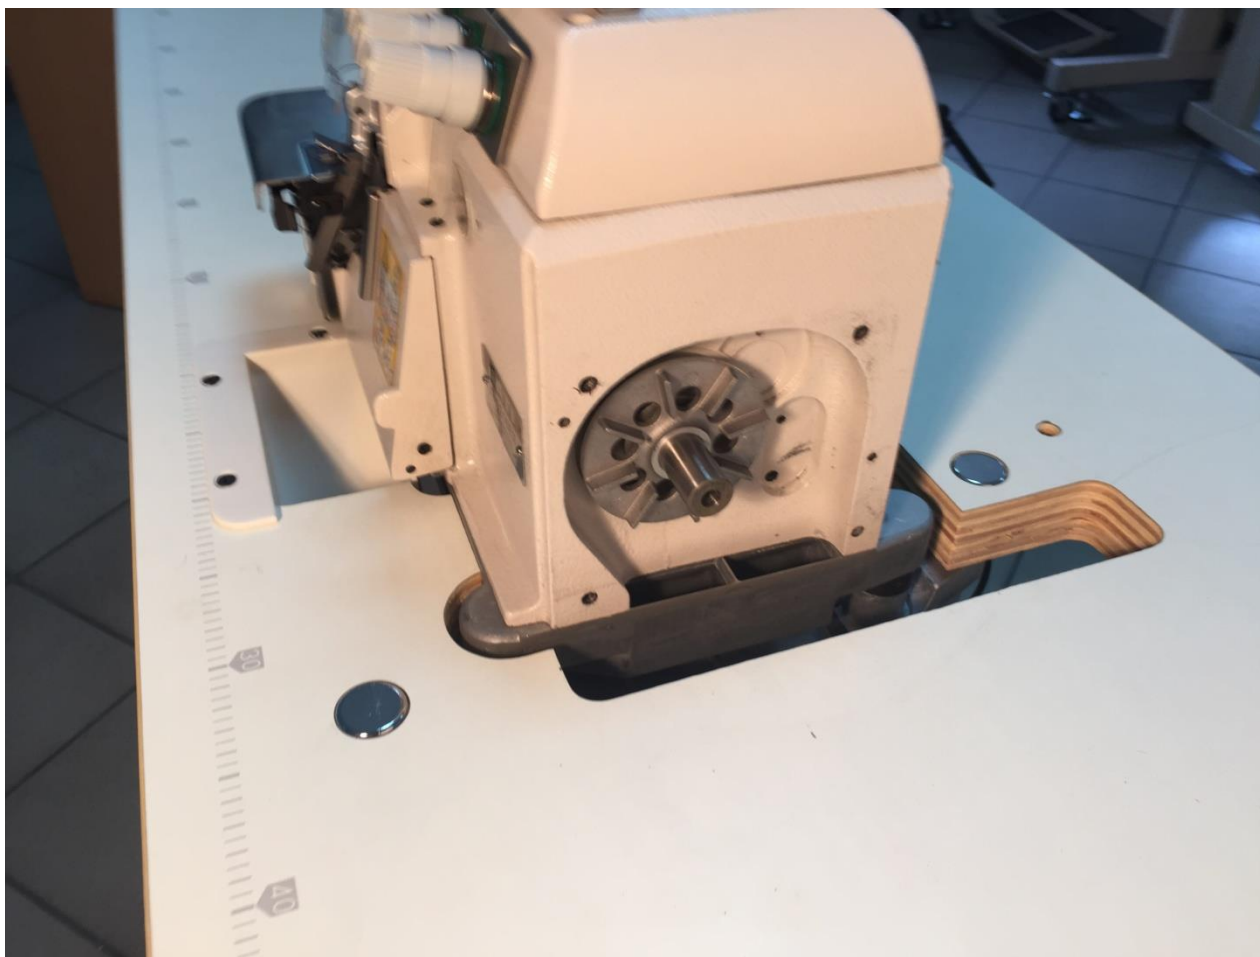


Шаг 4. Одеваем ротор двигателя.

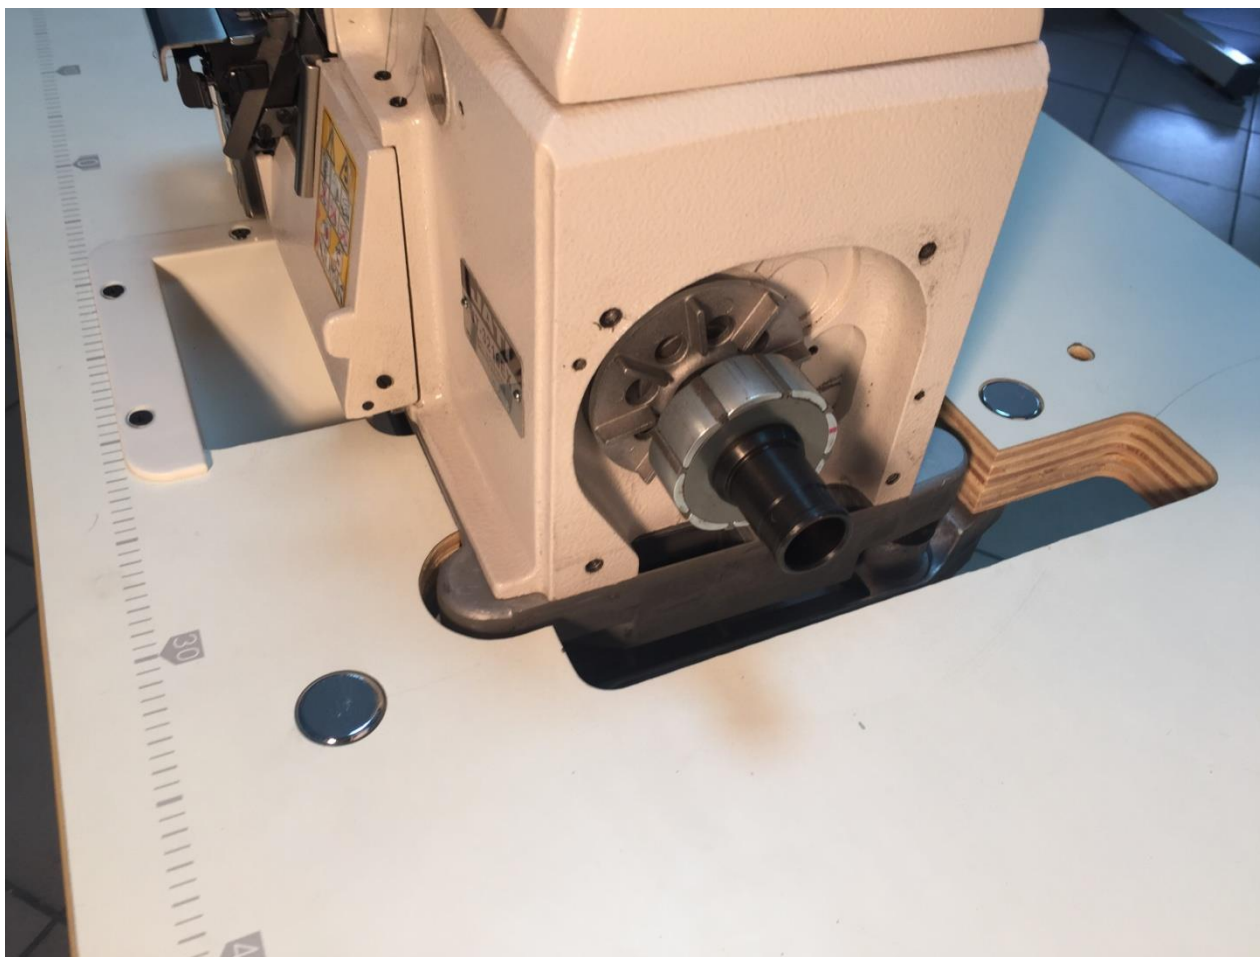



Шаг 5. Затягиваем болты на роторе.

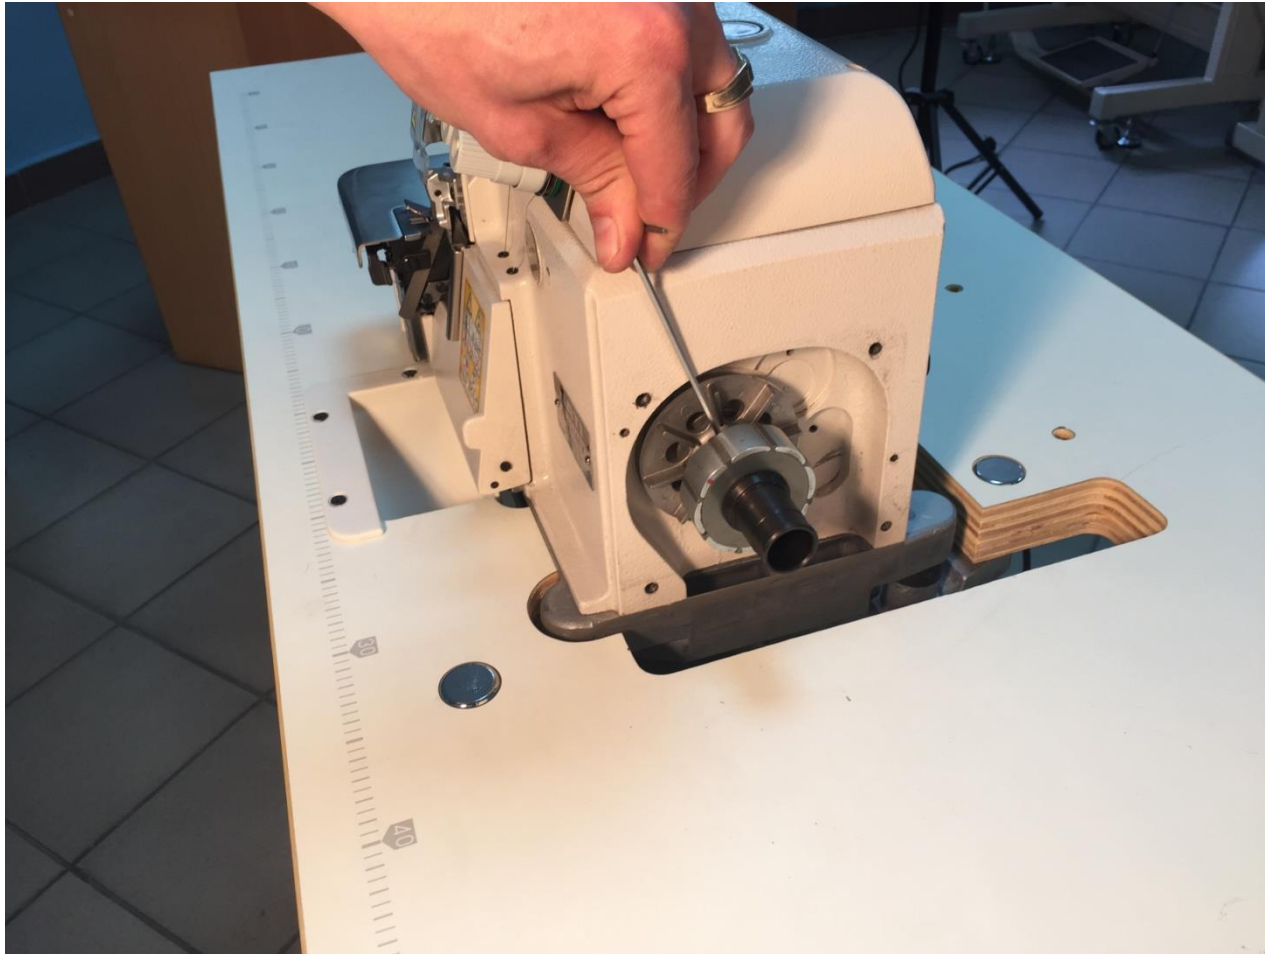

# Шаг 6. Одеваем верхнюю крышку двигателя.



## Шаг 7. Одеваем центровочную втулку





Шаг 8. Затягиваем 3 основных болта на двигателе и снимаем центровочную втулку



Одеваем верхний шкив , затягиваем болты . Готово!

