


Пошаговая инструкция по установке серводвигателя JT-F52-B500/600.

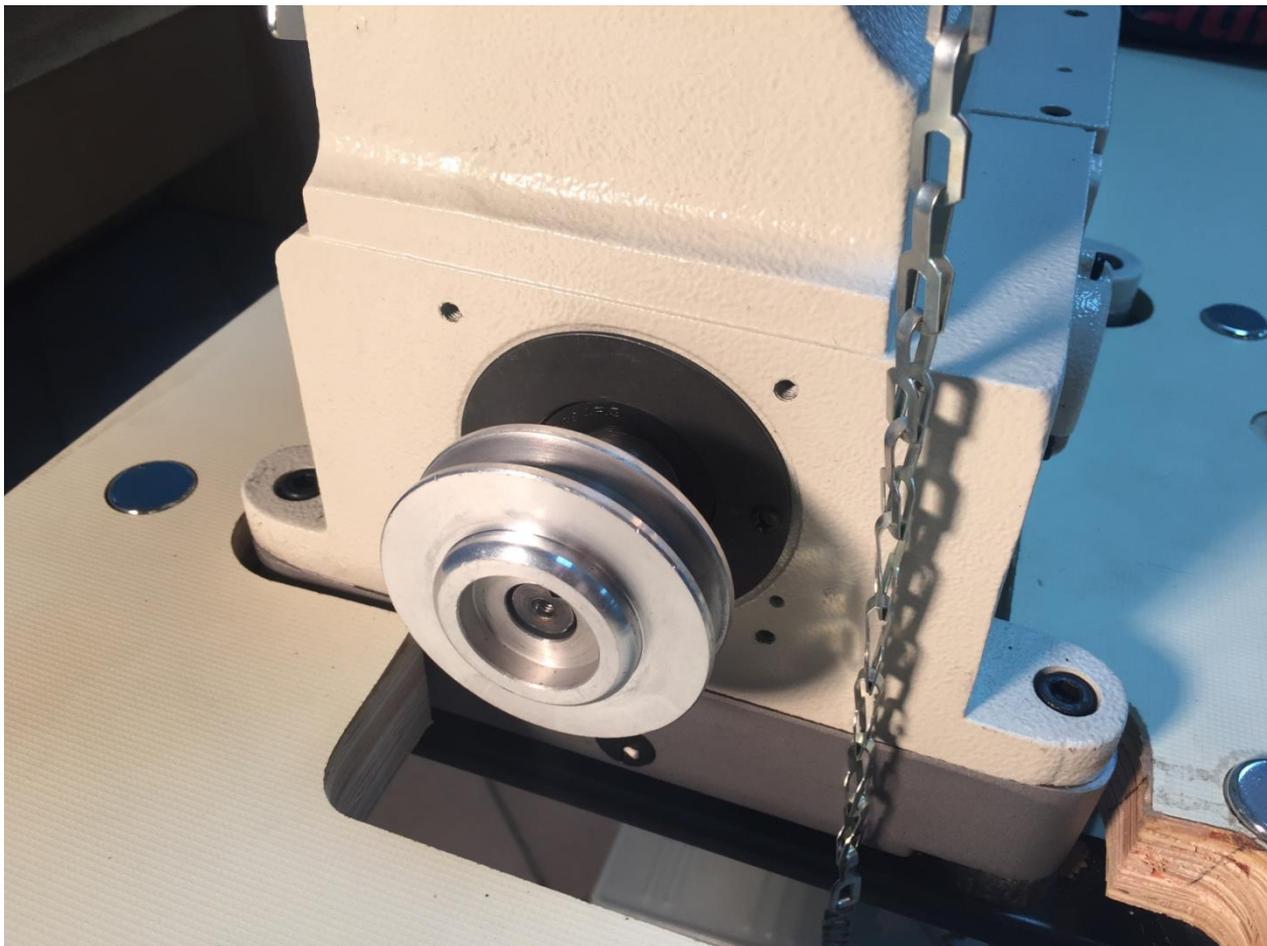

Шаг 1. Снимаем шкив.




Шаг 2. Снимаем кольцо.



Шаг 3. На место кольца ставим крепление двигателя.




Шаг 4. Одеваем ротор двигателя до упора.

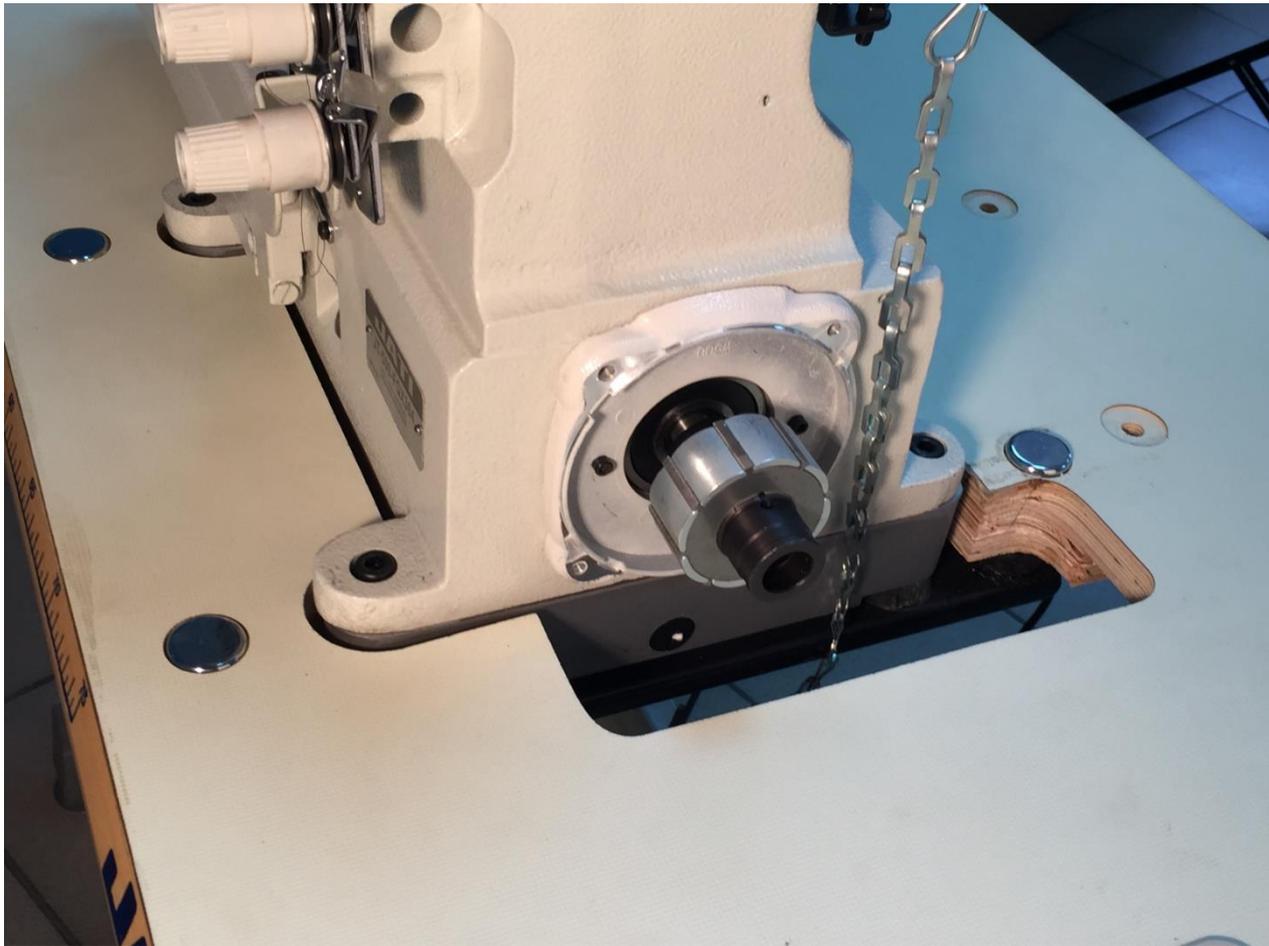

Шаг 5. Затягиваем болты .



Шаг 6. Одеваем крышку двигателя и
затягиваем 4 болта.

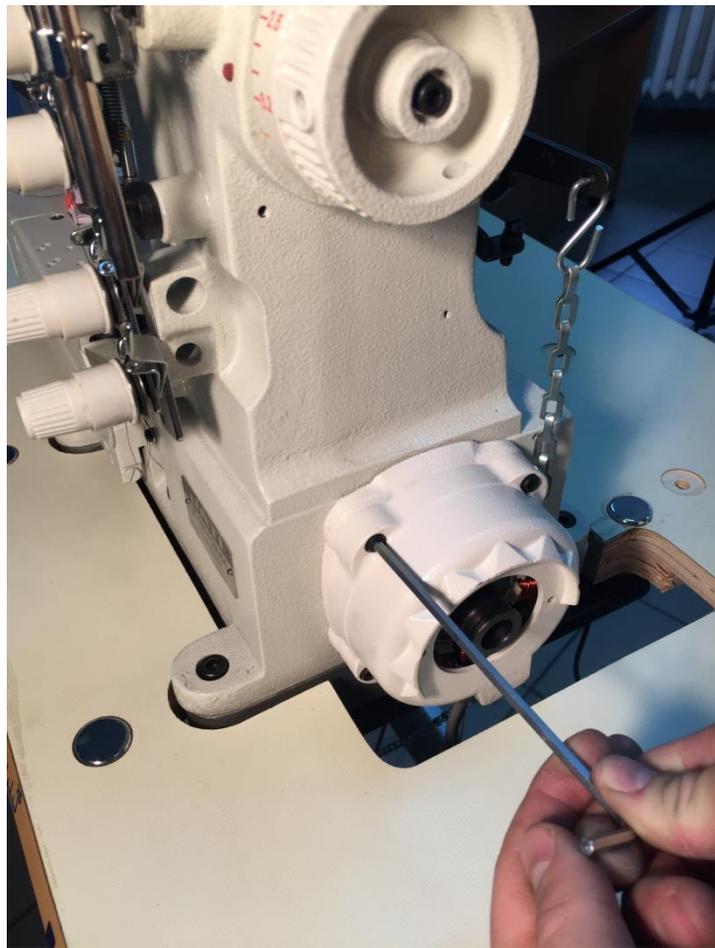

Шаг 7. закрываем защитную крышку.



ГОТОВО!

