


Инструкция по установке серводвигателя


Серводвигатель JT-F44-B3214 оверлок (600W 220V,EX)




Шаг 1 . Снимаем шкив оверлока.

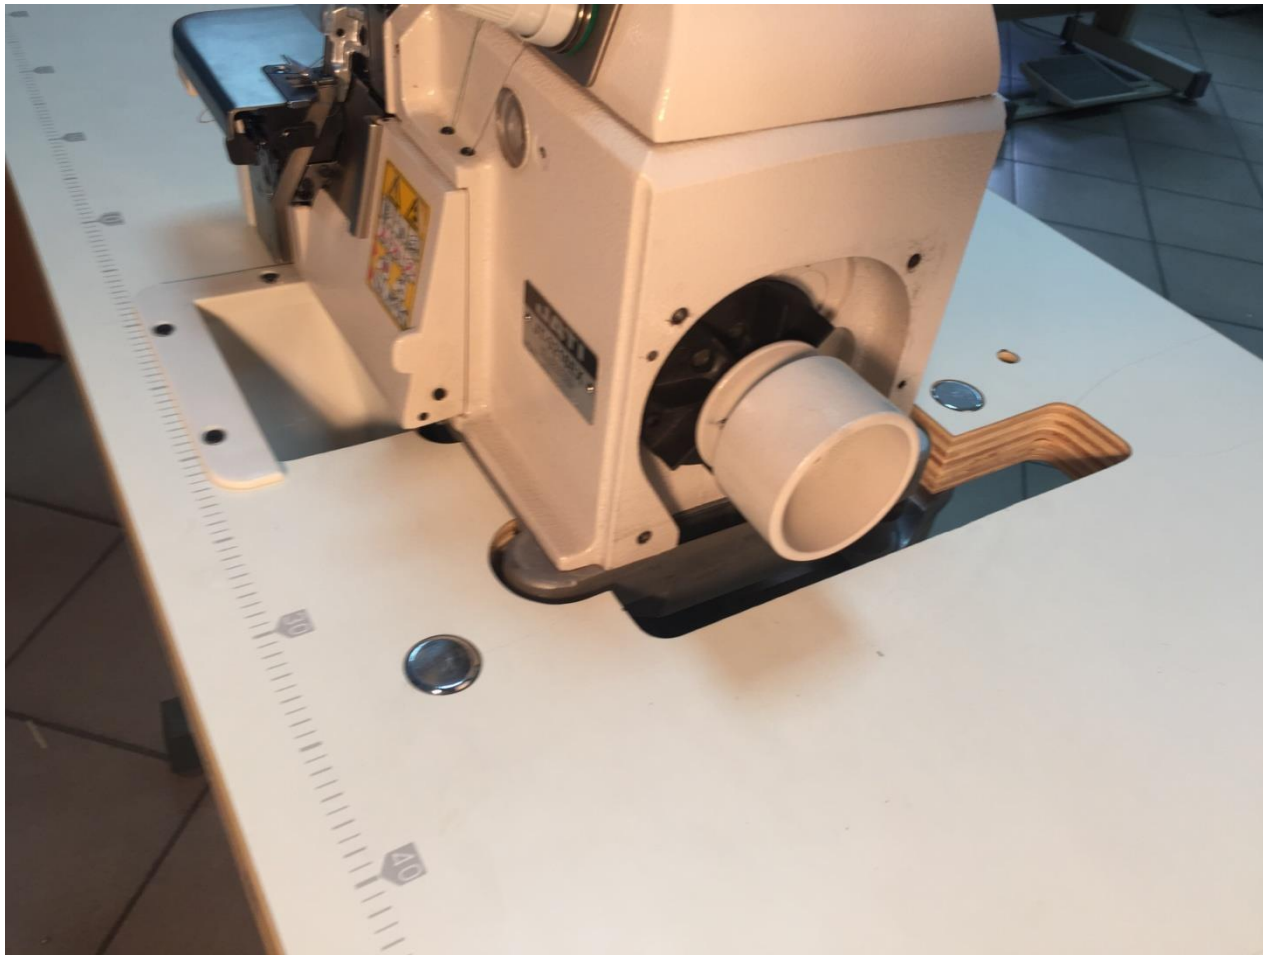


Шаг 2. Снимаем крыльчатку.

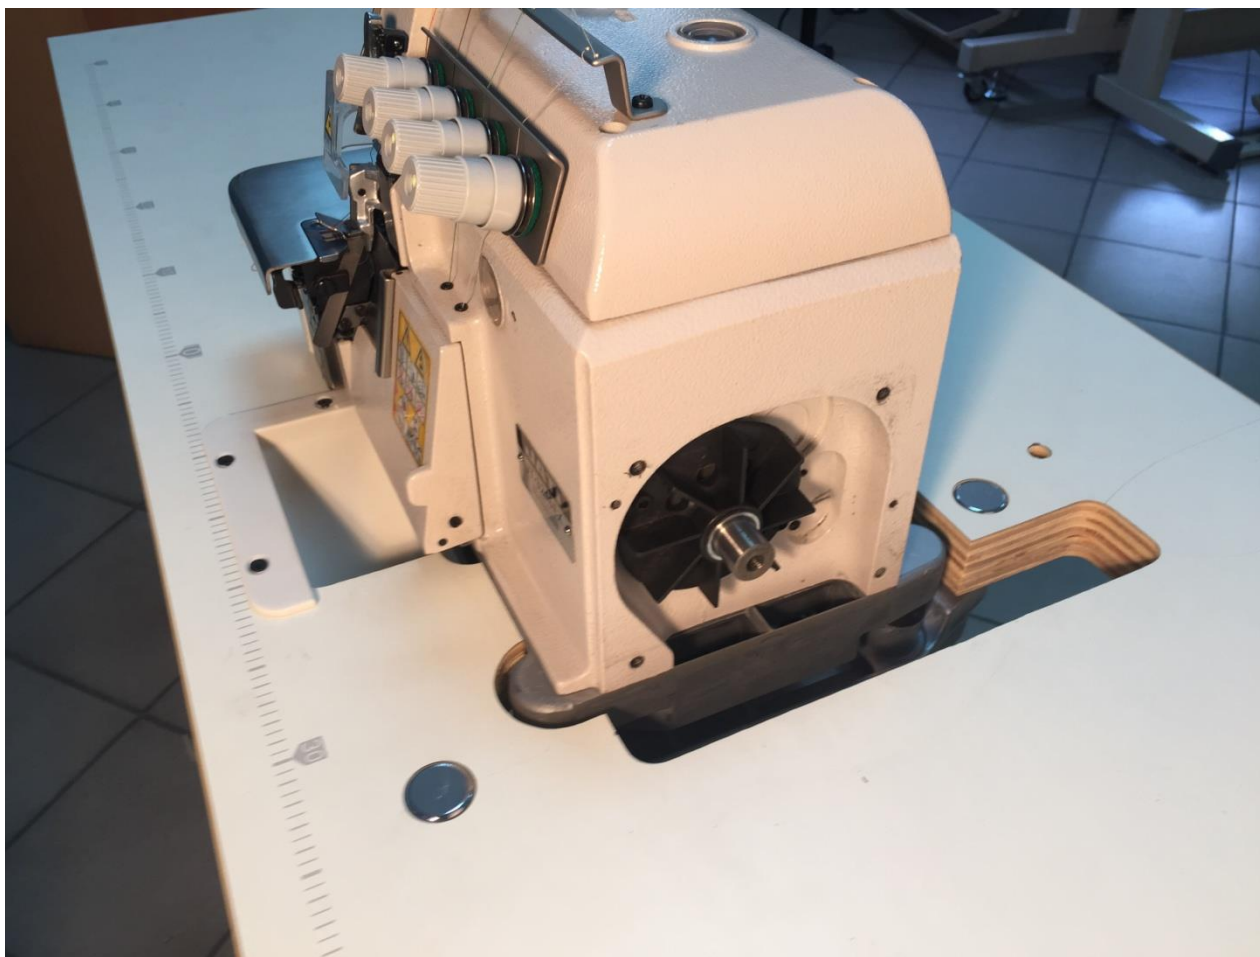


Шаг 3. Одеваем крыльчатку серводвигателя.

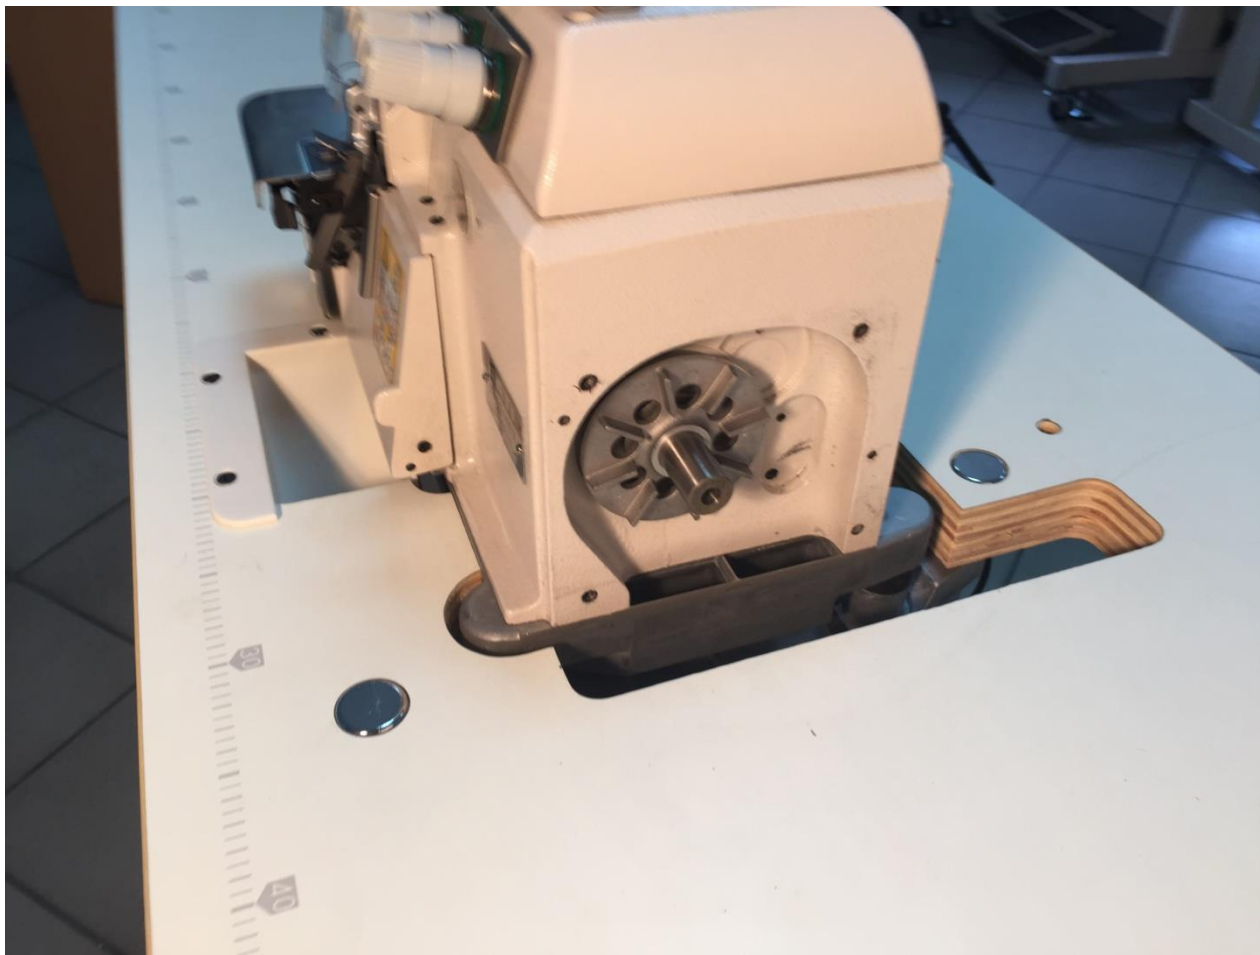

Шаг 4. Одеваем ротор двигателя.

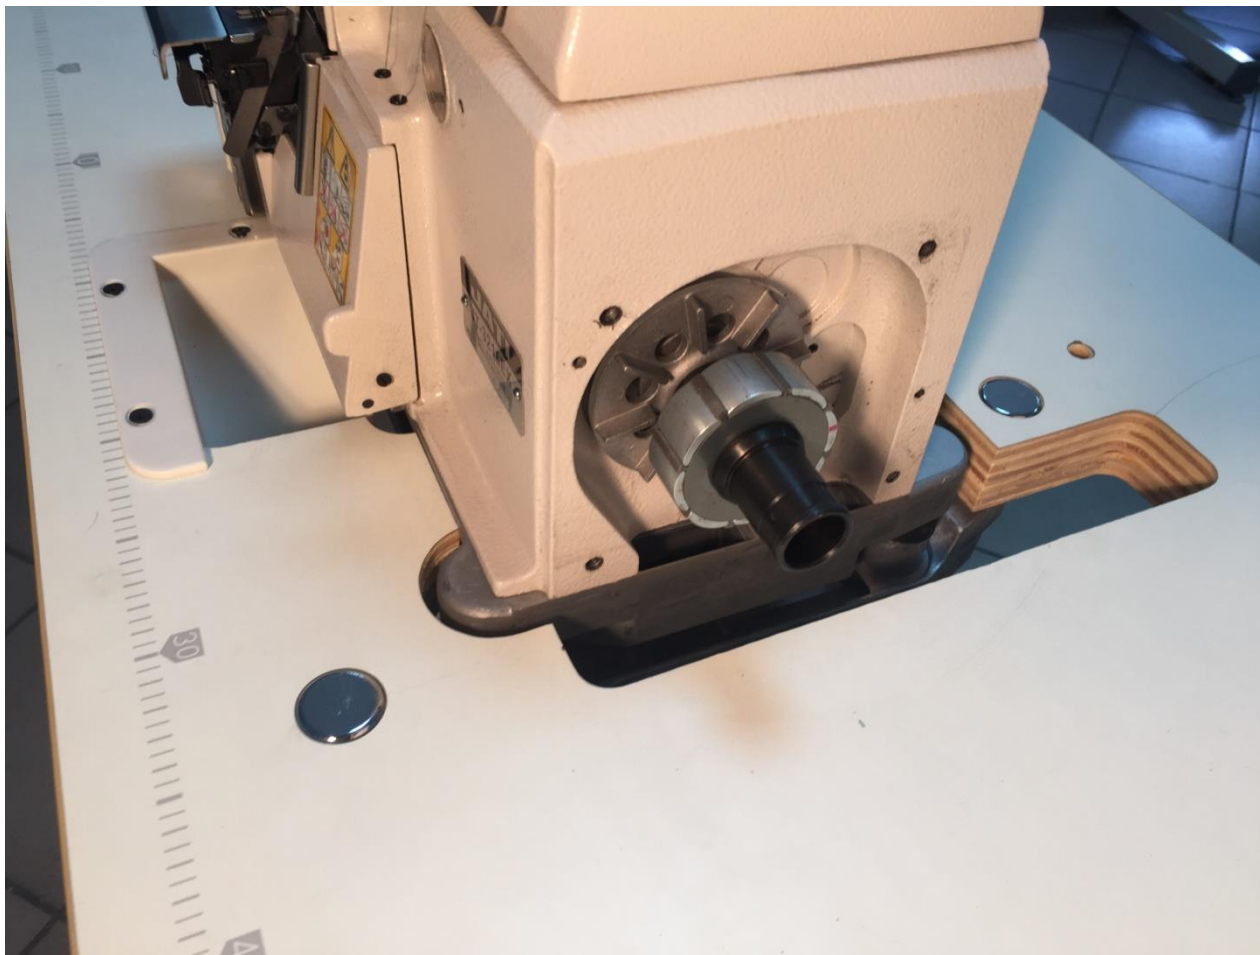

Шаг 5. Затягиваем болты на роторе.

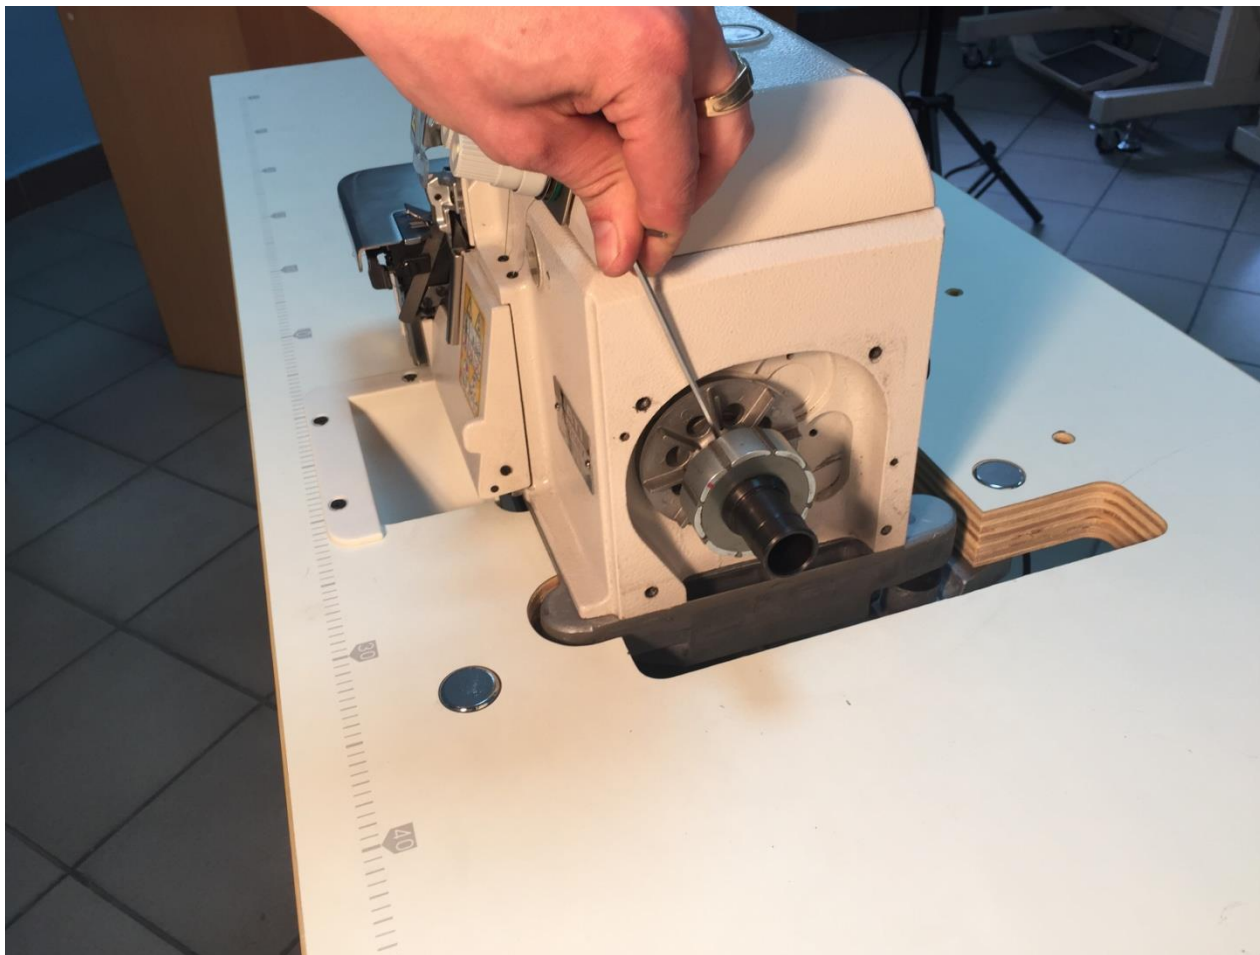

Шаг 6. Одеваем верхнюю крышку двигателя.



Шаг 7. Одеваем центровочную втулку



Шаг 8. Затягиваем 3 основных болта на двигателе и снимаем центровочную втулку



Одеваем верхний шкив , затягиваем болты . Готово!

